下諏訪町防災ラジオのご使用前に、箱の中にある取扱説明書をお読みいただき、ご不明の点などは、下諏訪町総務課防災係（☎ 27-1111：内線 288）までお問い合わせください。

ご使用の方法

① 電池ぶたを押しながらスライドさせて取り外し、電池の向きを確認して、付属品の単３形アルカリ電池３本をセットします。※電池の液漏れを防ぐためにも、通常時はＡＣ電源をご使用ください。ＡＣ電源使用時は、乾電池をセットしなくても動作します。
② 付属品のＡＣアダプタのプラグ側とラジオ本体の「ＤＣ入力５Ｖ」を接続し、ご家庭にある１００Ｖコンセントに接続します。
③ ロッドアンテナを垂直に伸ばし役場に向けます。
④ 切り替えスイッチを「ＡＭ」「ＦＭ」「防災」のいずれかに合わせてください。

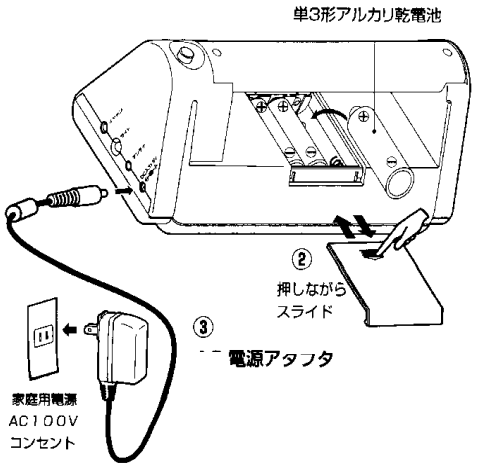

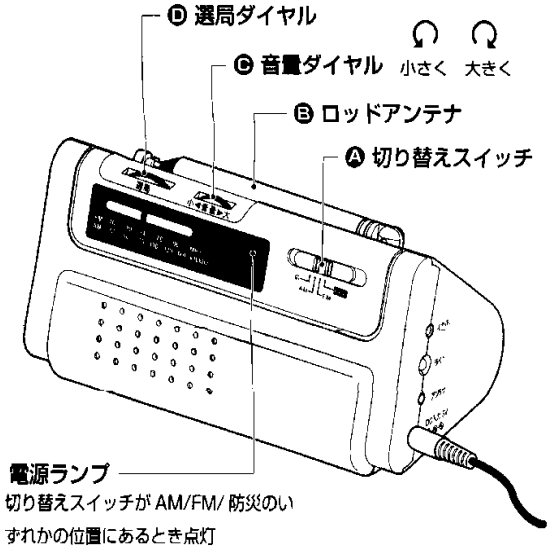

防災無線を受信するとＡＭやＦＭを聞いていても自動的に切り替わります。

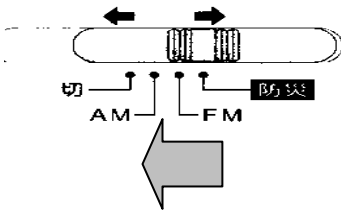

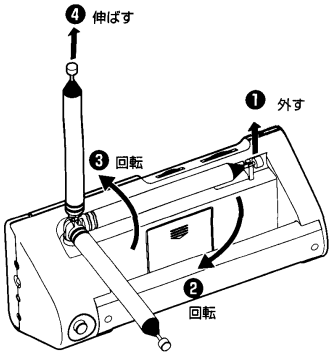

電池がなくなった状態で放置すると、電池から液漏れが発生することがあります。使い切った電池は取り出し新しい電池に交換してください。